


Bedienungsanleitung FP-4 (Flammenprojektor)

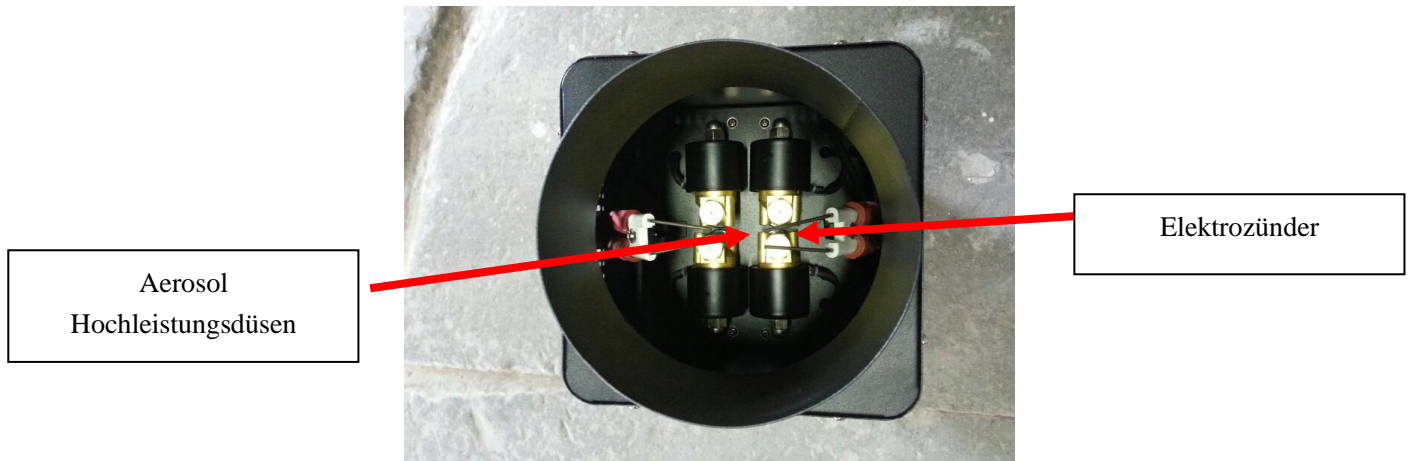

- technische Daten:**
- Gewicht: ca. 12 kg
 - Leistung: 200W
 - Stromversorgung: 220V
 - Stromanschluss: 1,30m
 - CE-geprüft

Bitte beachten sie folgende Schritte vor dem Betrieb!

- Öffnen sie die Tür und setzen sie eine Aerosoldose ein. (achten sie auf einen korrekten Sitz) und schließen sie die Tür.
 - Sie können entweder 4 Dosen verwenden, mit 4 Dosen erreichen sie den max. Effekt.
 - Den Elektrozünder mittig über den Hochleistungsdüsen ausrichten.
 - Nun wählen sie über die DMX Adressierung, die gewünschte Startadresse. Z.B. 1
 - Mit dem Wahlschalter kann Ein und Ausgeschaltet werden.
 - Nun schließen sie das DMX Kabel an und stellen den Wahlschalter auf ON.
- Stellen sie sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände oder Personen und Tiere im Radius von 3m befinden. Nach oben sollte sich 6m kein brennbares Material oder Personen und Tiere befinden.
- Nun verbinden sie das Netzanschluss Kabel mit dem Flammenprojektor und erst dann mit der Steckdose bzw. DMX Switch oder Schalter.

Bitte beachten sie folgende Schritte im Betrieb

- Nun verbinden sie das Netzanschluss Kabel an dem Flammenprojektor zuerst und dann erst mit der Steckdose bzw. DMX Switch oder Schalter.

- **DMX MODI:**

- Die Startadresse am Flammenprojektor einstellen (Display 1-999)
- Wird das DMX Kabel mit dem DMX Controller verbunden, beginnt der (Self Check).

-
-

Der Flammenprojektor hat 6 DMX Kanäle,

Kanal 1-4 = Auslöser Fach 1-4

Kanal 5 = Alle 4 zünden zur selben Zeit als Feuerball

Kanal 6 = Auslösezeit, über den Regler kann die Zeit von 0,3 bis max. 3 sec. eingestellt werden.

Wir nun am Kanal 6 (50%) eingestellt und am Kanal ausgelöst dann erzeugt der Flammenprojektor eine Stichflamme mit 1,5 Sekunden. Wird aber nur 0% gewählt dann erzeugt der Projektor einen Feuerball mit ca. 0,3 Sekunden.

Der Ausstoß darf nicht länger als 3 Sekunden am Stück sein danach ca. 2 Sekunden Pause.
(Überhitzungsgefahr)

Bitte beachten sie folgende Schritte nach dem Betrieb

- Als erstes trennen sie den Projektor vom Stromnetz.
- Nun die Aerosoldose(n) entfernen (immer entfernen)
- Bei Verwendung von farbigen Aerosol muss der Projektor mit klarem Aerosol gespült werden (Gefahr durch verklebende Düsen)
 - Das Gerät immer reinigen.

Sicherheitshinweise:

- **Sicherheitsabstände beachten!! (6m nach oben 3m seitlich)**
- **Es dürfen sich keine brennbaren Gegenstände oder Personen und Tiere im Sicherheitsbereich befinden.**
 - **Max. 3 Sekunden durchgehend zünden**
- **Der Verwender muss sich bewusst sein, dass es sich um echte Flammen handelt und auch die Sicherheitsvorschriften der Feuerwehr oder Ordnungsamt eingehalten werden.**

FP-4 Stage-Line Pro

